ウチエの歩行器

タスカルウォーカー ご使用のしおり

uchie
おもいやりをかたちに

品番：TW－110(Ⅱ型)／TW－120(Ⅲ型)

このたびは、弊社の『タスカルウォーカー』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
・ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
・本書は必ず保管しておいてください。
・本品を他のお客様へお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡しください。
・お買い上げの歩行器は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。

各部名称

Ⅱ型

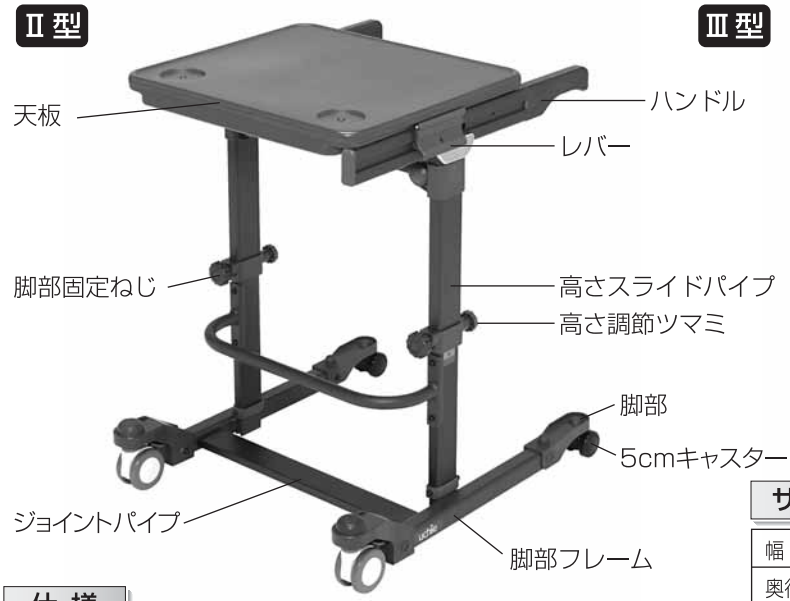

Ⅲ型

仕 様

材　　質	本体/アルミニウム合金、スチール、合成樹脂成形品 天板/ポリエチレン・ハンドル /天然木・レバー/ ポリアミド	
キャスター	TW-110(Ⅱ)	TW-120(Ⅲ)
	前輪/ポリアミド、エラストマー 後輪/ポリアミド	前輪、後輪/ポリアミド、 エラストマー
重　　量	約9kg	約9.6kg
最大使用者体重	100kg	
天板耐熱温度	120℃	

サイズ

単位：cm

幅	57.5
奥行	70 (TW-110)/72 (TW-120)
高さ(2.5cm刻み、8段階)	77~94.5／74~91.5(ハンドル)
天板(幅×奥行)	51×45
天板スライド調節幅	15 (7.5cm刻み、3段階)
ハンドル長さ	18
ハンドル内寸	43.5
脚部内寸	46.5 (TW-110)/45.5 (TW-120)
キャスター径	前輪/7.5、後輪/5 (TW-110) 前輪、後輪/7.5 (TW-120)
脚部高さ	前輪/13.2、後輪/7.6 (TW-110) 前輪、後輪/13.2 (TW-120)

天板スライド調節の仕方

・天板は 3段階（7.7cm刻み）のスライド調節ができます。歩行器⇔テーブルどちらの用途にも使用できます。

1. キャスターを4ヶ所固定し（P2 参照 ）、本体が動かないようにしてください。
2. 両側のレバーを握って調節したい方向に天板を少しスライドしレバーを離します。(写真①)
   レバーの凸部が調節穴から抜けていることを確認してください。(写真②)
3. 天板のフチを握ってスライドさせるとレバー凸部が調節穴に入り、天板が固定されます。使用する位置まで作業を繰り返してください。(3段階、写真③)

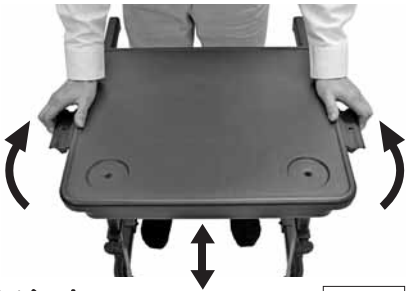
写真①

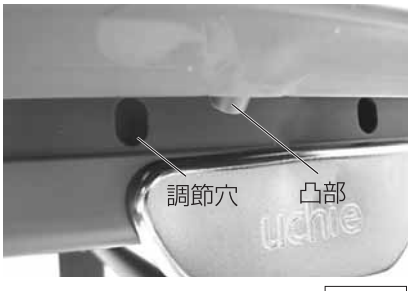

写真②

写真③

⚠注 意

※スライド調節の際は、指を挟まないように注意してください。
※スライド調節後、天板が固定され、動かない事を確認してください。

天板の取り外し

両側のレバーを握って天板を持ち上げると取り外しができます。(写真①)
天板を取り付ける際は両側のレバーを握って天板を取り付け、固定してください。

写真①

⚠注 意

※本体を持ち上げる際は天板を取り外し、高さスライドパイプなどフレームを持ってください。

歩行器

歩行器として使用する際は、天板を一番前までスライドさせるか(写真①)、
天板を取り外した状態で使用してください。(写真②)

写真①

写真②

⚠注 意

※上記以外の状態で歩行器として使用しないでください。
※ハンドル側に身体を入れ、ハンドルか歩行用グリップ(オプション)を握って使用してください。前後を逆にして使用しないでください。

高さ調節の仕方

天板の高さは、8段階(2.5cm 刻み)の調節ができます。
1.脚部固定ねじを取れない程度にゆるめてください。(写真①)
2.高さ調節ツマミを引きながら脚部をスライドさせて側面のシール(A～H)を参考にお好みの高さに調節し、高さ調節ツマミを戻してください。ピン(銀色)が固定孔に入れば調節終了です。(図1)片脚ずつ交互に1段階ずつ調節するとスムーズに行えます。
3.高さ調節を終えた後は、脚部固定ねじを締めてください。(写真①)

※強く締める必要はありません。

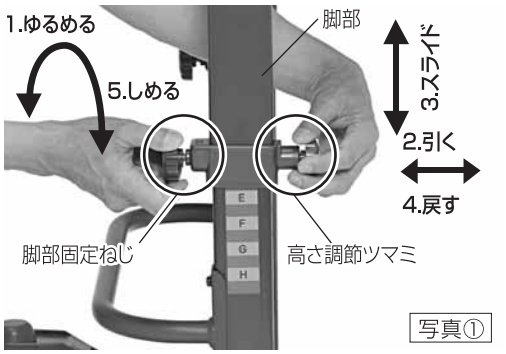

写真①

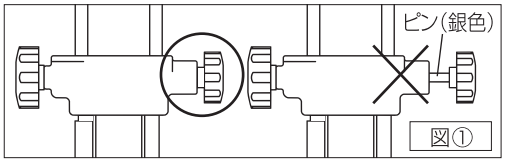

図①

⚠注 意

※高さ調節後は固定孔に高さ調節ツマミのピン(銀色)がしっかりと入っているか確認してください。
※必ず天板が水平になったことを確認してからご使用ください。

キャスターについて

1.ロックレバーを下げると5cmキャスターは回転、7.5cmキャスターは回転と旋回がロック(固定)されます。テーブルとして使用する際は必ず4輪ともロックをしてください。
2.ロックレバーを上げるとロックがフリー(解除)になり、移動することができます。本体を移動する際は必ず4輪ともフリーにしてください。

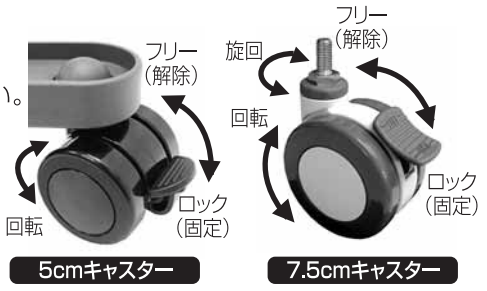

⚠注 意

※Pタイルやフローリングなど、硬質で滑りやすい床面では注意して移動してください。
※テーブルとして利用する場合や移動以外は、必ず4輪ともロックをかけてください。
※キャスターをロックした状態で、無理に動かさないでください。破損、故障するおそれがあります。
※ロックレバーを下げても車輪がロックしない場合はすぐに使用を中止し、キャスターを交換してください。
※キャスターにほこりや髪の毛などが巻き込まれている場合は、取り除いてください。

歩行用グリップの付け方(オプション)

1.天板裏から座金(大)、ばね座金、座金(小)を通したノブねじをグリップ固定穴に差し込み、グリップの取り付け穴と合わせてください。(写真①)
2.ノブねじをしっかり締めてください。反対側も同じように取り付けてください。(写真②)使用する際は、天板を一番前までスライドして使用してください。

写真①

写真②

⚠注 意

※グリップが固定されているか確認してください。
※ノブネジを締めすぎないでください。天板が破損するおそれがあります。
※ハンドル側からグリップを握って使用してください。
※グリップを持ち上げるような使い方はしないでください。天板が不意に外れ、破損、けがをするおそれがあります。

● グリップ

材質	アルミニウム合金、PVC
径	3.3cm

お手入れ方法

・汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤に浸した布を絞って拭き、その後やわらかい布で乾拭きしてください。
・キャスターの動きをスムーズにするために、ほこりや髪の毛を取り除き、ミシン油を少量注油してください。むやみに注油されますとほこりが付きやすくなり、汚れますので注意してください。

⚠注 意

※塩素系・酸性・アルカリ性洗剤、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。また、タワシやみがき粉、研磨剤等は使用しないでください。本体が劣化し、破損、けがの原因となります。
※直射日光に当てないでください。樹脂部分が劣化し、破損、けがの原因となります。また、退色するおそれがあります。
※熱湯をかけないでください。樹脂部分が劣化し、破損、けがの原因となります。

商品廃棄方法 各市区町村条例で定められた分別に従って処分してください。

⚠ 安全上の注意事項

使用上のご注意　安全のため必ずお守りください

● 本製品は、室内専用です。屋外では使用しないでください。
● 本製品を本来の目的以外で使用されたり、お客様ご自身での改造や分解が原因で起きた破損・事故に関しましては、保証対象外となりますのでお止めください。
● 後輪や脚部フレーム、ジョイントパイプの上に乗って使用しないでください。
● エスカレーターで使用しないでください。転倒するおそれがあります。
● 段差のあるところや傾斜のあるところ、階段などでは使用しないでください。
● 浴室内では使用しないでください。
● 傾斜のある場所では駐車しないでください。ロックをかけても動く場合があります。
● 本体を踏み台の代わりに使用しないでください。
● 本体を真横や斜めから押さないでください。転倒、けがをするおそれがあります。
● 片側だけに無理な荷重をかけないでください。破損、転倒、けがをするおそれがあります。
● 立ち上がりでの使用や歩行器への移乗、歩行器からベッドなどへの移乗の際は必ず介助者が付き添い、歩行器が動かないようにしてください。転倒、けがをするおそれがあります。
● 車体が身体から離れた状態で使用しないでください。転倒するおそれがあります。
● 歩行する際はハンドルか歩行用グリップを持って使用し、それ以外の箇所は持たないでください。
● ハンドルや歩行用グリップに重いものを引っ掛けないでください。転倒するおそれがあります。
● 勢いよく押さないでください。転倒、けがをするおそれがあります。
● 本体を壁や扉など物に当てないでください。本体や壁、扉などが破損、変形するおそれがあります。
● 前輪や後輪が障害物に接触した状態で無理に押さないでください。転倒、破損するおそれがあります。
● 本体を倒す、落とすなどの強い衝撃を加えないでください。破損、変形するおそれがあります。
● テーブルとして使用する場合や本体を固定したい場合は、必ず4輪ともストッパーをかけてください。
● キャスターを固定したまま押さないでください。破損、故障のおそれがあります。
● 本体を持ち上げる際は天板を取り外してください。
● 天板や歩行用グリップ、レバーを持ち上げたり、天板やレバーを下から突き上げたりしないでください。
不意に天板が外れ、破損、けがをするおそれがあります。
● 天板の高さ調節の際は、必ず左右同じ高さに調整し、天板が水平になったことを確認してから使用してください。
● 天板の高さ調節後は、高さ調節ツマミが固定穴に収まり、脚部固定ねじが締まっているか確認してください。
● 天板スライド調節時や天板交換時以外はレバーを上げないでください。また、レバーに衣服やひもなどがひっかからないように注意してください。不意に天板が外れ、破損、けがをするおそれがあります。
● 天板の上に鍋、やかんなどの加熱したものを直接載せないでください。変色、変形や破損するおそれがあります。
（耐熱温度　120℃）
● 使用する際は、次のことに注意してください。破損、転倒、けがをするおそれがあります。
・必ず介助者が付き添い、歩行器が動かないようにしてください。
・ハンドルやグリップ、天板の片側だけに手をついたり、手すり代わりにして横方向に力をかけないでください。
エレベーターで使用する場合は、すきまにキャスターが落ちないように注意してください。
● 溝を越える際は、キャスターがはまらないように注意してください。
● 濡れている床面ではキャスターを固定しても本体が動く場合がありますので注意してください。
● Pタイルやフローリングなど、硬質で滑りやすい床面で歩行器として使用する場合は、歩く際に特に注意してください。
● 故障の原因となりますので、次のところに放置しないでください。
・戸外
・直射日光のあたる場所
・冷暖房器の冷気や熱気が直接当たる場所
・ストーブなど火気の近く
・高温多湿、低温な場所
・風通しの悪い場所
● ねじがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れ、けがをするおそれがあります。その場合は必ずご連絡ください。
● 故障・異常のある際は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理をお申し付けください。
● 1ヶ月に一度は定期点検を実施してください。

ウチエ株式会社 サービス係

本社／大阪営業所　〒660－0805　兵庫県尼崎市西長洲町2－8－29　TEL(06)6482－0230　FAX(06)6401－6372
関東営業所　〒271－0087　千葉県松戸市三矢小台4－12－3　TEL(047)362－0311　FAX(047)362－0312
福岡営業所　〒819－1107　福岡県糸島市波多江駅北4－6－5　TEL(092)323－4331　FAX(092)323－4332
兵庫工場　〒673－1334　兵庫県加東市吉井732－1

検査印

●常に皆様のご要望に応え、改善して参りますので、デザイン・色柄・仕様は予告無く変更する場合もございます。予めご了承ください。

2015_Ⅲ